

# MANUAL DE PROGRAMARE DC 448 & DC661

DC 661



DC 448



BATT  
3V

433MH



## Specificații tehnice:


- Sursa de alimentare: 2 x 3V (CR2430)
- Frecvența: 433.92MHz
- Intensitatea radiațiilor: 10 miliwat (mW)
- Temperatura de funcționare: ~ -20°C ~ +55°C
- Interval mediu: 200 metri (în spațiu deschis)/ 35 metri (la interior)
- Display LCD
- Dimensiuni: 80x80 mm

Funcționează cu motoarele tubulare DM35R, DM45R, DM45MR, DM55MR, DM59MR, DM35E, DM45E. Compania își rezervă toleranța datelor din catalog datorită condițiilor diferite de utilizare. În modul automat, intervalul dintre derularea în sus și în jos nu poate fi mai mic de 32 de minute, altfel display-ul va


Blocarea butoanelor

Control automat în timpul săptămânii


Control individual cu 5 canale

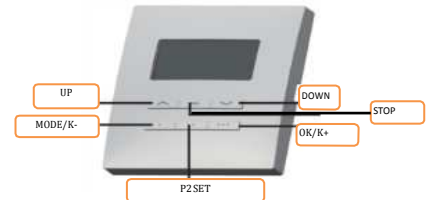

## Selectarea modului de funcționare

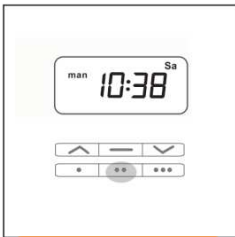

Țineți apăsat butonul „SET P2” timp de 2 secunde și veți comuta transmițătorul în modul „MAN”.

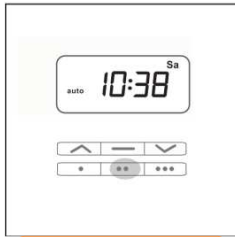


Țineți din nou apăsat butonul „SET P2” timp de 2 secunde și veți comuta transmițătorul în modul „AUTO”.



Țineți încă o dată apăsat butonul „SET P2” timp de 2 secunde și veți comuta transmițătorul în modul „RANDOM”.

Dacă țineți din nou apăsat butonul „SET P2” timp de 2 secunde, the Transmițătorul se va comuta înapoi în modul „MAN”.

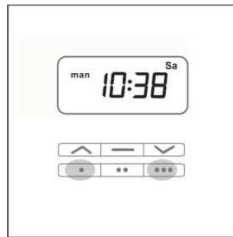


Apăsați „OK/K+” și „MODE/K-” 3 secunde pentru a activa funcția de blocare taste.



Când funcția de blocare taste este activă, apăsarea oricărui buton va indica informația „LOCK” pe display.

Dacă funcția de blocare taste este activă, apăsați „OK/K+” și „MODE/K-” 3 secunde pentru a dezactiva funcția de blocare taste.

## Blocare taste

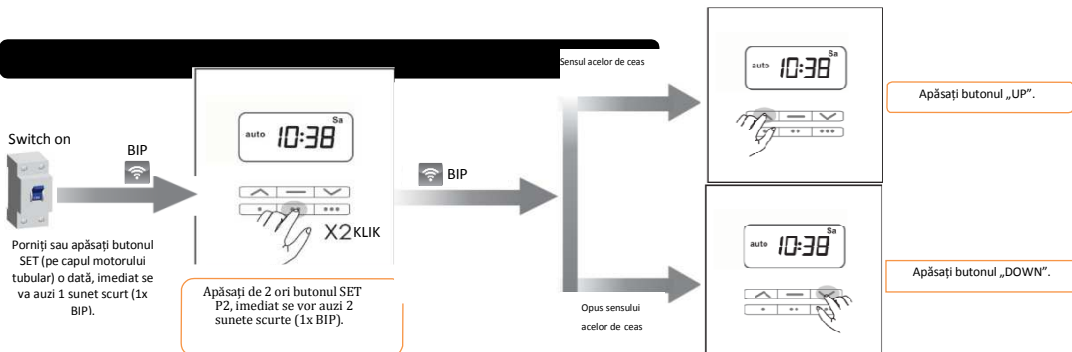

Această programare este numai pentru motoarele DM 35 R & DM 35 E. Dacă este necesar să schimbați direcția de mișcare, apăsați butonul Set de pe capul motorului.

## Setarea cronometrului



Programarea cronometrului poate fi efectuată numai în modul 'MAN'. Dacă va exista un interval mai mare de 10 secunde între programările cronometrului, se va ieși din modul de setare.

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  |  |  |   |
| Apăsați butonul „SET P2” 2 secunde și veți comuta transmisiătorul în modul „MAN”. | Apăsați butonul „MODE/K-” 5 secunde până când ora va pălpi | Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” pentru a seta ora. | Apăsați „MODE/K-” pentru a confirma ora. | Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” pentru a seta minutele. |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| Apăsați „MODE/K-” pentru a confirma minutele. | Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” pentru a seta zilele. | Apăsați butonul „Ok/K-” pentru a salva setările. |

## Programare eveniment nou

|         |               |         |         |  |
|---------|---------------|---------|---------|--|
|         |               |         |         |  |
| Apăsați | Țineți apăsat | Apăsați | Apăsați | Apăsați „MODE/K-” pentru a confirma ora. |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” pentru a seta minutele. | Apăsați „MODE/K-” pentru a confirma minutele. | Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” pentru a seta zilele. | Apăsați butonul „Ok/K-” pentru a salva ora derulată în sus. | Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” pentru a seta ora. |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
| Apăsați „MODE/K-” pentru a confirma ora. | Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” pentru a seta minutele. | Apăsați butonul „Ok/K-” pentru a salva toate setările și pentru a trece la canalul următor. | Când au fost programate toate canalele, confirmați cu butonul „STOP”. |